

BETRIEBSANLEITUNG KLIMASTAR

Diese Anleitung gibt alle notwendigen Hinweise für die einwandfreie Verwendung des Stuhles sowie die entsprechende Pflege. Bitte lesen Sie deshalb die Benutzerinformation vollständig durch. Die in der vorliegenden Anleitung vorhandenen Abbildungen und Informationen können von Ihrem Produkt abweichen. Wir sind ständig um eine Verbesserung und Erneuerung unserer Produkte bemüht, deshalb können optische und technische Veränderungen vorgenommen werden, ohne dass diese vorher angekündigt werden. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

KLIMASTAR-Arbeitsstühle dienen dem Sitzen auf festem, ebenem Untergrund. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch. Der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch des Arbeitsstuhles sowie die Missachtung der Sicherheitsvorschriften oder der Betriebsanleitung oder das Unterlassen notwendiger Wartungen schließen eine Haftung für daraus resultierende Schäden an Personen oder Gegenständen aus und bewirken ein Erlöschen des Garantieanspruches!

2. Sicherheitshinweise

KLIMASTAR-Arbeitsstühle wurden nach DIN 68877 entwickelt und gefertigt. Die Herstellung nach DIN EN ISO 9001 erfüllt die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung.

- Lesen Sie sich die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Arbeitsstuhl in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Steigen Sie nie auf den Stuhl. Sturzgefahr!
- Achten Sie immer auf die einwandfreie Funktion des Produktes.
- Entfernen Sie Öl- und Fettrückstände vom Arbeitsstuhl und halten Sie ihn trocken.
- Pflegen Sie den Arbeitsstuhl mit Sorgfalt. Halten Sie den Stuhl sauber, um auf Dauer gut und sicher damit arbeiten zu können. Beachten Sie die Reinigungshinweise.


BETRIEBSANLEITUNG KLIMASTAR

3. Einstellmöglichkeiten

Stellen Sie den Stuhl im Sitzen der Reihe nach auf Ihre Bedürfnisse ein.

Bei Sitzhöhen von mehr als 650mm sind nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Aufstiegshilfe und Sitz-Stopp-Rollen bzw. Gleiter erforderlich.

- ① Sitzhöhe
- ② Lehnenhöhenverstellung
- ③ Lehnenneigung
- ④ Sitzflächenneigung
- ⑤ Lehnenanpressdruck
- ⑥ Justierschraube f. Klemmkraft

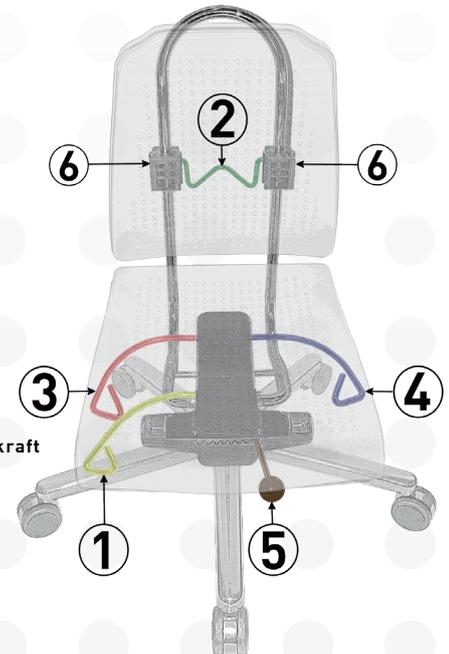

4. Reinigungshinweis

Bitte reinigen Sie den Stuhl nur mit handelsüblichen, sanften Reinigungsmitteln von Hand.

5. Entsorgungshinweis

Ausgediente Arbeitsstühle sind sofort fachgerecht außer Betrieb zu nehmen, um einen späteren Missbrauch und die Gefährdung von Personen oder der Umwelt zu vermeiden.

- Demontieren Sie den Arbeitsstuhl in handhabbare und verwertbare Baugruppen und Bestandteile.
- Führen Sie die Komponenten den dafür vorgesehenen umweltfreundlichen Entsorgungswegen zu.