


- 1** Lehnenneigungsverstellung
Seat back angle adjustment
Réglage de l'inclinaison
du dossier
- 2** Lehnenhöhenverstellung
Seat back height adjustment
Réglage de la hauteur
du dossier
- 3** Sitzflächenhöhenverstellung
Seat height adjustment
Réglage de la hauteur
du siège
- 4** Sitzflächenneigung
Seat angle adjustment
Réglage de l'inclinaison
de l'assise

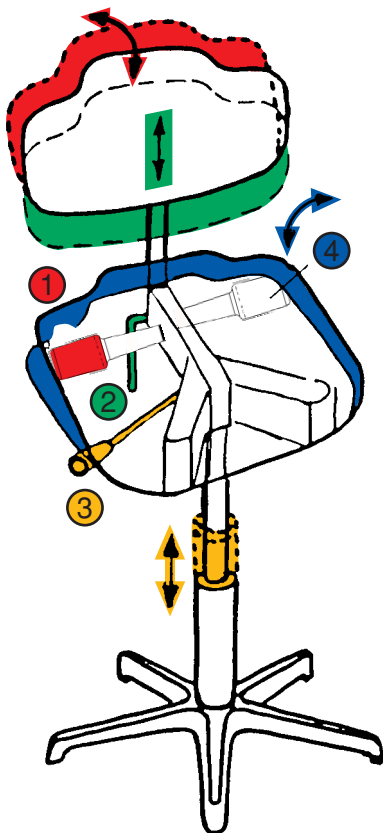

Der Werksitz-Arbeitsstuhl fördert durch seine vielfältigen Verstellmöglichkeiten gesundes und ermüdungsfreies Sitzen. Nutzen Sie diese Bedienungsvorteile und passen Sie den Arbeitsstuhl Ihrem Körper und dem Arbeitsablauf optimal an.

① Einstellung der Rückenlehnenneigung stufenlos.

② Einstellung der Rückenlehnenhöhe stufenlos.

Lösen Sie mit dem Inbus-schlüssel Nr. 2 den Exzenter, Rückenlehne in die gewünschte Position bringen, Exzenter festziehen.

③ Automatische Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit Tiefenfederung.

Bewegen Sie den Hebel Nr. 3 zur Veränderung der Sitzhöhe nach oben.

Hinweis:

Lassen Sie Handrad 1 und 4 gelöst, wirken Sitz- und Rückenlehnenneigung simultan.

Pflege und Wartung:

Bei sachgemäßer Behandlung ist der Werksitz-Arbeitsstuhl völlig pflege- und wartungsfrei.

Verwendungshinweise:

Die Sitzhöhe des Stuhles ist dann richtig eingestellt, wenn der Abstand zwischen Sitzfläche und Arbeitsebene 200–230 mm beträgt. Bei Sonderarbeitsplätzen (Kraftanwendung, Augenkontrolle) muß die Sitzfläche individuell an die Arbeitshöhe angepaßt werden. Wird der Stuhl auf eine ständige Sitzhöhe von mehr als 650 mm eingestellt, muß er nach den gesetzlichen Bestimmungen mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden. Diese kann entfallen, wenn der Arbeitsplatz selbst mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet ist.



Werksitz GmbH, W. Milewski, Postfach 1240, 97471 Zeil a. Main
Telefon: 0 95 24/83 45 - 0, Telefax: 0 95 24/83 45 19
E-Mail: info@werksitz.de, Internet: <http://www.werksitz.de>